

# Tuleja zaciskowa

do mocowania zewnętrznego




## 1. Montaż tulei zaciskowej:

- Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym umieścić w wyźłobieniu podpory ustalającej.
- Umieścić tuleję zaciskową na podporze ustalającej i upewnić się, że kołki pozycjonujące pasują do otworów pozycjonujących tulei zaciskowej. Zamocować tuleję zaciskową za pomocą śruby imbusowej.

### Wskazówka:


Zanim tuleja zaciskowa zostanie zamontowana, należy upewnić się, czy wałek krzywki jest całkowicie poluzowany. W tym celu śrubę naprzężającą należy obracać w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż się zablokuje.

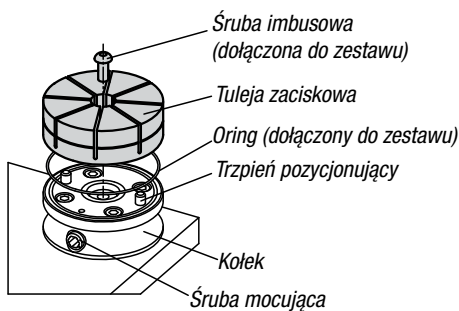

## 2. Obróbka tulei zaciskowej:


### 2.1

Wprowadzić pierścień zaciskowy do tulei zaciskowej. (Można zastosować śrubę jako pomoc przy wkładaniu.)

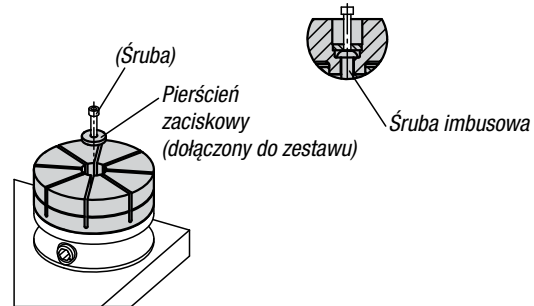

### 2.3


Obróbka w tulei zaciskowej konturu (przedmiotu obrabianego, który ma zostać zamocowany).

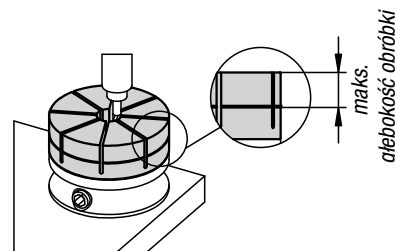

### 2.2

Dociągnąć wałek krzywki, aby naprzężyć pierścień zaciskowy (zalecany moment dokręcenia: 15 Nm).

Przed obróbką usunąć śrubę z pierścienia zaciskowego.

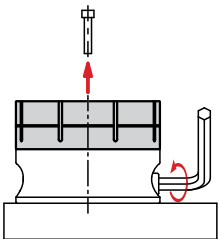


### Wskazówka:


Konturu nie wycinać głębiej niż dopuszczalna głębokość obróbki.

## 3. Montaż przedmiotu obrabianego:

- Złuzować wałek krzywki i wyjąć pierścień naprzężający.
- Osadzić przedmiot obrabiany i dociągnąć wałek krzywki.

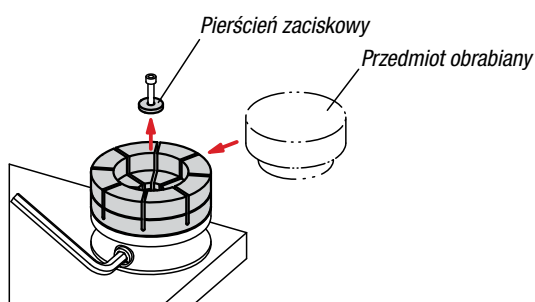

## Charakterystyka występujących sił

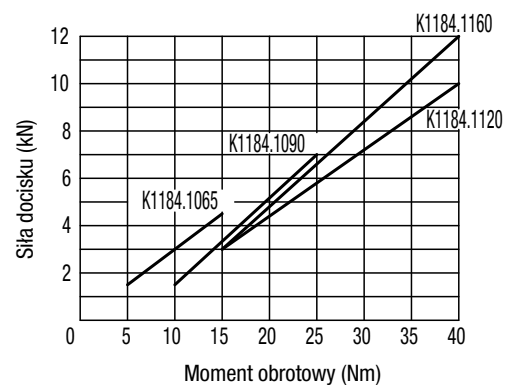

Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy dociągać tulei zaciskowej bez przedmiotu obrabianego lub pierścienia zaciskowego w tulei zaciskowej.